




Sécurité AQUADÉTECT

Prévention de dégâts d'eau



info@securiteaquadetec.com | (514) 375-5678 Poste 3

Configurer un système NOWA 360 à un réseau Wi-Fi

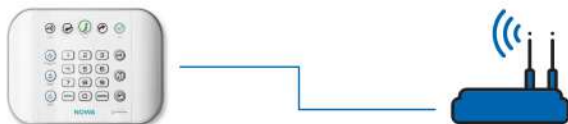


ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

- Téléphone, tablette ou ordinateur

A Activation du mode « Découverte Wi-Fi »

- 1 Sur le panneau de contrôle **NOWA 360**, appuyez successivement sur les touches : **MENU** > **99999** > **ENTER** > **8**.




- 2 Attendez l'émission d'un **signal sonore prolongé** (2 secondes). Appuyez ensuite **deux fois** sur la touche **MENU**.



B Connexion au réseau Wi-Fi du NOWA 360

- 1 Accédez aux **paramètres** (icône) de votre appareil (téléphone, tablette ou ordinateur), puis accédez aux options **Wi-Fi** (icône) (sous Android, vous trouverez les options Wi-Fi sous **Réseau et Internet** ou **Connexions**).
- 2 Sélectionnez le réseau **ZEROWIRE_XXXX**.
- 3 Une fois connecté, un crochet bleu s'affiche.



Note : il est normal que certains appareils affichent le message « Aucune connexion à Internet » lors de la connexion au réseau. Si une notification indiquant « Internet n'est pas disponible » apparaît, sélectionnez **Ignorer** ou **Se connecter quand même** afin de poursuivre la configuration.

C Accès à l'interface de configuration

- 1 Ouvrez un **navigateur web** (Safari, Chrome, Edge, Firefox, etc.) sur votre appareil.
- 2 Dans la barre d'adresse, entrez : **192.168.1.3** puis validez.
- 3 Une page de connexion s'affiche. Utilisez les identifiants suivants :

Nom d'utilisateur : installer (en minuscules)

Mot de passe : 3275

Si vous ne parvenez pas à accéder à la page, il est possible que votre téléphone bloque l'accès en raison des données cellulaires activées. Nous vous recommandons alors de **désactiver les données cellulaires** afin de faciliter la configuration.

- 4 Appuyez sur **Se Connecter**.




D Configuration du réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'interface de configuration, accédez au **menu** (en haut à droite) et sélectionnez **Paramètres**. Sur **iPad**, la section **Paramètres** s'affiche à gauche de l'écran.
- 2 Dans la page **Sélecteur de paramètres**, ouvrez la liste déroulante **Capteurs**, puis sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.



- 3 Lorsque le bouton **Rechercher des réseaux sans fil** apparaît, appuyez dessus et attendez que le système ait terminé la recherche.
- 4 Sélectionnez votre **réseau Wi-Fi** dans la liste et entrez son **mot de passe**. Assurez-vous de respecter les majuscules et minuscules et vérifiez l'absence d'espace après ou avant le mot de passe.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

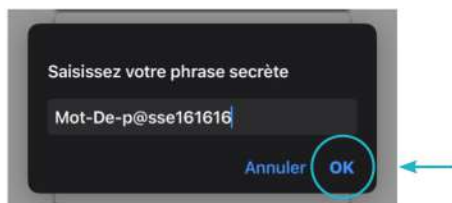

- 6 Une fois la connexion établie, l'application mobile **Ultrasync+** peut être utilisée pour contrôler votre système NOWA 360.


E Vérification de la connexion Wi-Fi du système NOWA 360

Pour vérifier la connexion, accédez aux paramètres réseau du système NOWA 360 afin de vérifier l'adresse IP attribuée. Pour ce faire, appuyez successivement sur les touches **MENU** > **89999** > **ENTER** > **6** du panneau de contrôle.



Si l'adresse IP diffère de l'adresse par défaut **192.168.1.3**, cela confirme que le système est correctement connecté au réseau Wi-Fi.

Configuring a NOWA 360 System to a Wi-Fi Network

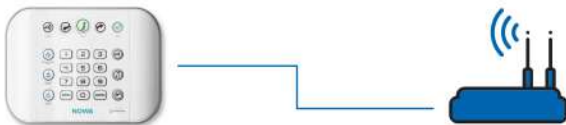


REQUIRED EQUIPMENT

- Phone, tablet, or computer

A Activating "Wi-Fi Discovery Mode"

- 1 On the **NOWA 360** control panel, press the following keys in sequence:
MENU > 99999 > ENTER > 8.




- 2 Wait for a **prolonged beep** (2 seconds).
Then press the **MENU** button **twice**.



B Connecting to the NOWA 360 Wi-Fi Network

- 1 Go to the **settings**  on your device (phone, tablet, or computer), then access the Wi-Fi options (on Android, you will find **Wi-Fi**  under **Network & Internet** or **Connections**).
- 2 Select the network **ZEROWIRE_XXXX**.
- 3 Once connected, a blue checkmark will appear.



Note: It is normal for some devices to display a message like "No Internet Connection" when connecting to the network. If a notification appears saying "Internet is not available," select **Ignore** or **Connect Anyway** to proceed with the configuration.

C Accessing the Configuration Interface

- 1 Open a **web browser** (Safari, Chrome, Edge, Firefox, etc.) on your device.
- 2 In the address bar, enter: **192.168.1.3** and confirm.
- 3 A login page will appear. Use the following credentials:

Username: installer (lowercase)

Password: 3275


If you are unable to access the page, your phone may be blocking it due to active cellular data. We recommend **disabling the cellular data** to facilitate the setup.

- 4 Click **Login**.




D Configuring the Wi-Fi Network

- 1 In the configuration interface, go to the **menu** (top right) and select **Settings**. On an iPad, the **Settings** section appears on the left side of the screen.
- 2 On the **Settings Selector** page, open the dropdown menu **Sensors** and select **Wi-Fi Configuration**.

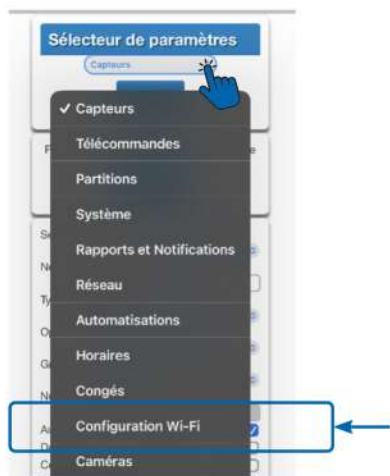

- 3 When the **search button** Rechercher des réseaux sans fil appears, press it and wait for the system to complete the search.
- 4 Select your **Wi-Fi network** from the list and enter its **password**. Ensure you use the correct uppercase and lowercase letters and that there are no extra spaces before or after the password.
- 5 Click **OK** to confirm.

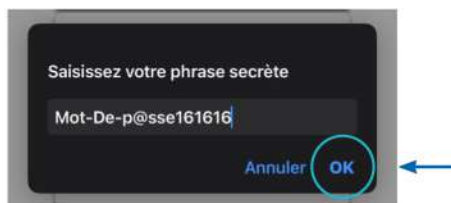

- 6 Once the connection is established, the **Ultrasync+** mobile app can be used to control your NOWA 360 system.

E Verifying the NOWA 360 **Wi-Fi** Connection

To verify the connection, check the system's network settings to see the assigned IP address. To do this, press the following keys on the control panel **MENU** > **89999** > **ENTER** > **6** du panneau de contrôle.



If the IP address differs from the default **192.168.1.3**, it confirms that the system is successfully connected to the Wi-Fi network.